

ヒート・ソリューション®

取扱説明書

■操作方法

(1) 発熱

- ゼリー状の透明な液体に浮いている円形の金属板（ディスク）をビニールパック（ZAP PAC）越しにつまみます。
- 軽く、何度か折り曲げると、約5秒で発熱し始め、液体が白く結晶化し始めます。
- 結晶を柔らかくするように優しく揉んでください。

(2) 保温持続時間

- 最高温度54.5℃に発熱し、緩やかに温度を下げながら、約30分から60分間保温効果が持続します。（外気温により異なります）

(3) 再使用するために（RE-USABLE）

- 小さなタオルで包み、数分煮沸してください。白く結晶化した成分が元の透明な液体に戻ります。
- 室温になるまで冷やしてください。

* ユーチューブで動画を公開しています。「ヒートソリューション」と検索してください。



使用上の注意

安全にお使いいただくために、下記注意事項をご理解のうえ、ご使用ください。



人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定されます。



必要以上、煮沸しないでください。パックが破裂して、やけどなどのケガを負う恐れがあります。



煮沸後は完全に冷やしてください。再使用方法の説明どおり行ってください。



子どもによる使用（操作）は、安全管理ができる大人の管理下で行ってください。



緊急で子どもに使用する場合は、特別な配慮が必要です。十分な安全管理を行ってください。



低温やけどの恐れがある場合、防止のために以下の処置を行ってください。

- ①直接、肌にあてないでください。
- ②あてる部分を強く圧迫しないでください。
- ③熱いと感じたら、外してください。
- ④就寝時には使用しないでください。

【低温やけど】


カイロなど体温より高い温度のものを長時間肌に当てることにより起こります。

（症状）

赤っぽい斑点や水ぶくれなどが特徴。摂氏46℃の熱源なら約1時間半でやけどがおきますが、低温であるため、熱さや痛みを感じにくく、見た目よりも深くまで損傷が進んでしまうことがあり、気がつかずに放置され、気づいた時には重傷化（Ⅲ度）していることがあります。

■その他

- ・パック内の液体は、酢酸ナトリウム（食品添加物相当）と水で無臭・無毒です。
- ・万が一ビニールパックが破裂して中身に触れた場合は、多目の水で洗い流してください。
- ・パックの柔軟性が無くなってきたら、製品寿命です。
- ・再生を繰り返していると、再生速度が徐々に落ちます。

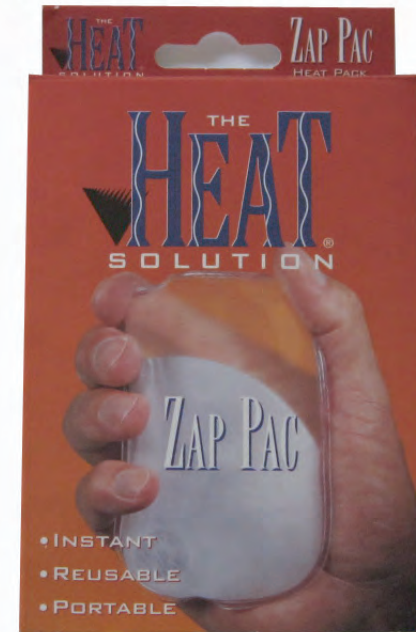

再使用可能 携帯用保温パック

ヒート・ソリューション®

アウトドア・ライフの必需品

突然の天候悪化による気温低下など野外では寒さ対策が重要です。手足の冷えや低体温症予防、関節痛など体の保温が必要な時に、ライターや電池を使わずに簡単操作で瞬間発熱。また、サイズ9×12cm重量はわずか140g。ウェアのポケットやポーチなど、どこにでも収まるコンパクトサイズです。

5秒で最大温度55℃に達します。

保温時間約30分から60分持続致します。

沸騰したお湯で数分煮込むことにより、再使用可能になります。

発売元  株式会社 センジョー

〒535-0002 大阪市旭区大宮5丁目6番12号

TEL.06-6953-2341 FAX.06-6954-0080

URL <http://www.senjo.co.jp>

製造 USA PRISTECH社